## 保証書

#### 電気ケトル保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

3	型 名	CK-BB10	修理メモ
<b>●</b>	お名前	<b>a</b>	
●お客様	ご住所		
	お買い上げE	●販売店名·住所	
	年 月	日	
	保証期間		
お買い上げ日より		b	
2	<b>卜体</b> 1年		
		₾	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

## 愛情点検

## 長年ご使用の電気ケトルの点検を!



こんな症

●ご使用中、コード・差込みプラグが 異常に熱くなる

●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。

# **Z**\$JIRUSHI

電気ケトル <sup>型</sup> CK-BB10型

## 取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保存してください。

保証書つき

## もくじ

(お使いになるまえに
安全上のご注意 · · · · · · · · · 2 各部のなまえと扱い方 · · · · · · 4
使い方
湯をわかす
お手入れ
お手 ス れ 10

部品・消耗品・別売品 ………11

クエン酸洗浄(ピカポット)・・・・・・12

商品Q&A ······12

故障かなと思ったとき……13

 アフターサービス ·······················14

 お客様ご相談窓口 ·················14

 仕様·························14

困ったときに

内ぶたパッキンの交換 ······11


●この商品は湯わかし専用です。 保温機能はついていません。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または 重傷\*<sup>1</sup>を負うことが想定される内容 を表します。



- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・ 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど・感雷などをさします。

の通院を要するものをさします。



△記号は、警告・注意を促す内容があることを 告げるものです。具体的な注意内容は図の中や **注 意** 近くに文章や絵で表します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるもの です。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章 禁止 や絵で表します。



記号は、行為を強制したり指示したりする内 容を告げるものです。具体的な指示内容は図の 指 示 中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。



### 改造はしない。また修理技術者以外の人 は分解したり修理をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない 流し台など水にぬれた場所に置かない

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



### 蒸気口・注ぎ口に触ったり、手や顔を 近づけない

接触禁止

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさ わらせないようご注意ください。



### 蒸気口をふきんなどでふさがない

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。 上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。




#### 上ぶたを勢いよく閉めない

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。



### 満水表示以上の水を 入れない





上ぶたを開けたまま残り湯をすてない やけどする恐れがあります。



本体を抱きかかえたり、傾けたり、ゆすっ たり、上ぶたを持って移動や排湯をしない 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。



### 電気ケトルを転倒させない

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。 禁止




### 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

コンセント




やけど・感電・けがをする恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みが ゆるいときは使用



因になります。





### コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たば ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせ たり、挟み込んだり、加工したりするとコードが 破損し、火災・感電の原因になります。



## 氷を入れて保冷用に使わない

結露が生じ、感電・故障の恐れがあります。 禁止



直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH 調理器などの上にのせない

火災の原因になります。



## 水以外のものを入れたり、わかしたりしない

泡立ちが起こり、内容物がふき出してやけどの恐 れがあります。また水路が詰まったり内容器の焦 げつきや腐食の原因になります。

- ◆牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉
- インスタント食品の調理
- ●レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れ て加熱する調理




本体接続部・電源プレー ト接続部(金属部)にピ ンなど金属片やごみを 付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。



本体接続部・電源プレー ト接続部(金属部)をな 禁止 めさせない

> 感電やけがの原因になります。 特に乳幼児にはさわらせな いようご注意ください。



火災の原因になります。




## 上ぶたは確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出てや けどの恐れがあります。



## 差込みプラグはコンセント の奥までしっかり差し込む





### 定格15A以上のコンセ ントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コ ンセント部が異常発熱して発 火することがあります。



#### 異常・故障時には直ちに 使用を中止する

必ず実施 そのまま使用すると発煙・発火・感電・け がに至る恐れがあります。

- <異常·故障例>
- 差込みプラグ·コードが異常に熱くなる
- ●コードに傷がついたり、触れると通電 したりしなかったりする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ◆本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- ◆本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつき がある
- ●蒸気が5分以上出続ける

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜 いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する



## 内ぶたパッキンが白く変色したら交換する

傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出てやけどの恐れがあります。 必ず実施

## 瓜注 意



### 上ぶたを開けるとき、 出る蒸気に触れない

やけどの原因になります。



使用中や使用後しばらく は高温部に触れない


やけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使用しない



火災の原因になります。



壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷



湯わかし中は、湯を注がない

湯が飛び散りやけどの原因に なります。



## 熱源のそばで使用しない

火災・故障の原因になります。




本体を持ち運ぶときは、上 ぶた開閉つまみに触れない

上ぶたが開いてけがややけ どをすることがあります。



専用の電源プレート以 外は使用しない。



また海外仕様の電気製品 に使用しない 故障・発火の恐れがあります。



### お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れ 必ず実施があります。



差込みプラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず先 端の差込みプラグを持っ て抜く

感電やショートして発火するこ とがあります。



コード・差込みプラグが破 損した場合には、危険が生 必ず実施 じることのないようにする ために、製造者もしくはそ の代理店に交換を行って もらうこと



■凍結する恐れのある場所に放置する場合は、必ず内容器内の

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

## お願い

■空だきはしない

火災・故障の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で湯 わかしをする場合、蒸気が天井部 分に当たらないように注意する

変色や変形の原因になります。

水を完全にすてる

■本体や電源プレートを引き ずって移動しない

机などに傷がつく恐れがあります。

■落とす、ぶつけるなどの衝撃 を与えない

故障・破損の原因になります。

凍結による故障の原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当た る場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・

変色・変形の原因になります。 ■湯わかし完了後、電源スイッ チを押し続けて、沸とうを無

蒸気がもれて、やけどの恐れがあります。

理に継続させない

● お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。


△ここまで


## 各部のなまえと扱い方





## コードの長さ調節方法


コードを電源プレート底部に巻きつけ(時計回り方向)長さを調節し、電源プレートの切り込み(3カ所) からきちんと合わせてコードを外に出してください。

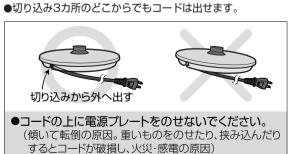

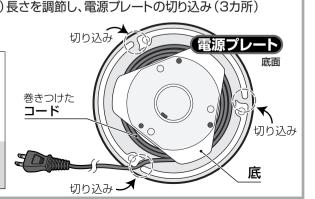

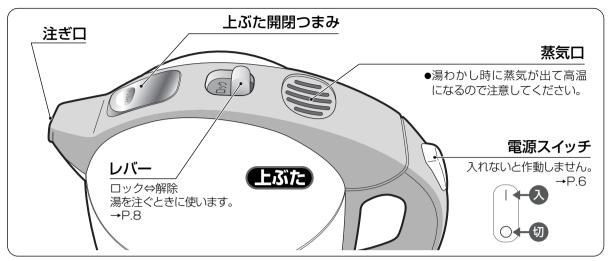

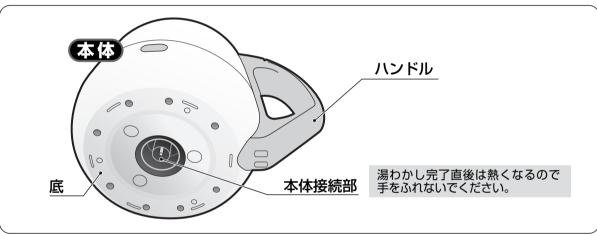

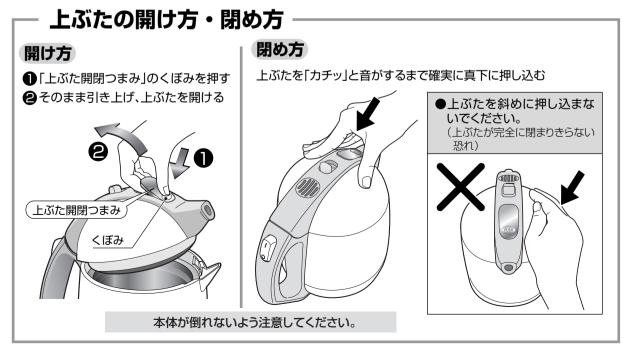

## 湯をわかす

初めてお使いになるときや、長期間お使いにならなかった場合は、 一度湯をわかし、湯をすててからご使用ください。

上ぶたを開け、別の容器で 水を入れる



お願い


- ●蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面を ぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- ●本体に水がかからないように注意してください。 (水が入り故障の原因)
- 「満水表示 | 以上、水を入れないでください。 (蒸気口や注ぎ口から湯がふきこぼれる原因)
- ●水以外のものは入れないでください。
- ●市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入 れて使用しないでください。 (かけらが詰まり故障の原因)
- ●ふたがきちんと閉まっていることを確認してください。 ふたがきちんと閉まっていないと湯がわいても電源 スイッチが切れない場合があります。
- ●電源プレートの上に本体をのせたまま水を入れない でください。(電源プレートに水がかかり故障の原因)
- ●ミネラルウォーターの使用について

一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細 かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものが つく場合があります。これは水の成分(ミネラル分) であり、有害ではありません。

## 上ぶたを閉め 電源プレートにのせる

上ぶたは「カチッ」と音がするまで 真下に確実に押し込んでください。

注ぎ口以外から湯が流れ出て、 やけどの原因

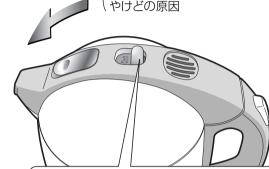

レバーが「ロック |側になっていること を確認してください。

/「解除|側になっていると注ぎ口から蒸気が 出てやけどの恐れ

専用の電源プレート以外は使用しないでください。

本体接続部と電源プレート接続部が 合うように正しくのせてください。



ところに置いてください。

## 差込みプラグをコンセントに差し込み 電源スイッチを入れる

■電源スイッチが切「○」に

なっているこ とを確認し

てください。

電源スイッチを入れると

## 湯わかしを開始

沸とうランプが点灯します。

「丨」を押し電源 スイッチを入れて ください。

湯わかしが完了すると

## 自動的に電源スイッチが切れる

沸とうランプが消灯します。



本体が電源プレートに正 しくのっていないと電源 スイッチは入りません。

点灯

(II)

- ●やけどの恐れがありますので、 以下の内容をお守りください。
- ・蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口から出る蒸気に注意する
- ・沸とうランプ点灯中は上ぶたを開けない
- 湯わかし中は湯を注がない
- 湯わかし中は移動させない

了後、電源スイッチを 押し続けて、沸とうを 無理に継続させない

でください。蒸気がも れて、やけどの恐れが

湯わかし時間

約5分10秒

(室温23℃、水温23℃、満水の場合)

- ●湯わかしが終わるまでに電源を切る場合は、「○ | を指で押して電源スイッチを切にしてください。
- ●保温機能はありません。

使いはじめは プラスチックなどの においがすることがあり ますが、ご使用とともに 少なくなります。

## 湯わかし完了直後は本体が熱く なりますので注意してください。



●湯わかし完了後は、差込みプラグ をコンセントから抜いてください。 特に乳幼児のいたずらに注意して ください。(感電・けがの原因)

6

異常発熱して発火する恐れ)

使用してください。


●定格 15A 以上のコンセントを単独で

(他の器具と併用すると分岐コンセント部が

電源スイッチが切「○」になっていることを確認したあと

## 電源プレートから本体をはずし、ハンドルを持ち、 傾けて湯を注ぐ

●電気ケトルは蒸気を感知して電源が切れる仕組みになっています。 この蒸気が本体の底から水滴となって垂れることがありますが、故障ではありません。 また、故障の原因になることもありませんので、安心してお使いください。

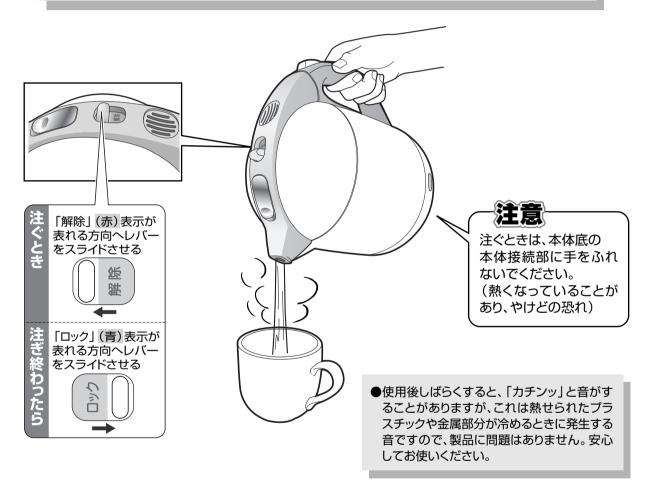

## お願い

- ●蒸気が出なくなったことを確認してから、レバーをスライドさせてください。(やけどの原因)
- ●レバーを「ロック」側へスライドさせた状態であっても、本体を傾けたり、ゆすったり、転倒させたりすると 注ぎ口から湯が出ることがありますので絶対にしないでください。(やけどの原因)
- ●湯わかし直後にふたを開けないでください。(やけどの原因)
- ●一気に深く傾けて注がないでください。(やけどの原因)

# 残り湯をすてる 使用後は湯を残さず、内容器内を空にしてください。

電源プレートから本体をはずし、

## ハンドルを持ち、傾けて残り湯をすてる



## 空だき防止

内容器内が空の状態で電源スイッチを入れると、過熱による事故を防ぐために、 空だき防止機能がはたらいて、電源が自動的に切れます。



処置

内容器が十分に冷めてから水を入れ、再び電源スイッチを入れる (やけどの原因)

## お手入れ

### 必ず差込みプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷めてから行ってください。

### お願い

- ●底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。 (内ぶた・内容器が傷つく原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- ●長期間使用しないときは、十分乾燥させて、ニオイがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

## 本体・上ぶた・電源プレート

## よく絞った柔らかい布で汚れを ふき取る

●丸洗いは絶対にしないでください。また、本体 接続部、電源プレート接続部に水をかけないで ください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)

## 内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで ふき取る

## 内容器

定期的にクエン酸洗浄をする →P.12

### このようなときに…


- ●赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- ●乳白色・灰色などの変色・膜状のものが 浮遊している

使用される水質や湯わかしの回数によって 汚れの状態は違ってきます。

## 本体接続部・コード・差込み プラグ・電源プレート接続部

乾いた柔らかい布で汚れを ふき取る



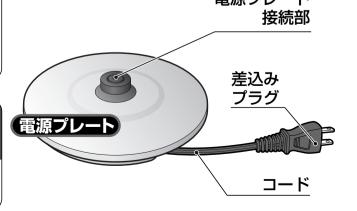

## 部品・消耗品・別売品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してく ださい。
- ●お買い求めの際には製品の型名をご確認のうえ、 お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.14参照)

部品名	部品番号
内ぶたパッキン	BF296022M-00
ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット (30g×4包入)	CD-KB03-J

## **「内ぶたパッキンの交換**

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目やすにご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポ ンジでふいてから取りつけてください。

#### (はずし方

- (1) 4本のネジをゆるめる
- ② 内ぶたパッキンをはずす



●ネジは上ぶたからはずさないでく お願いださい。万一はずれた場合、ネジ をなくさないでください。

#### つけ方


- (1) 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通り きっちりとはめ込む
- ② ネジを確実に締めつける



●内ぶたをはずした場合は、 正しく取りつけてください。

「内ぶたパッキンが 白く変色してきたら…

新しい内ぶたパッキン(有償) と交換してください

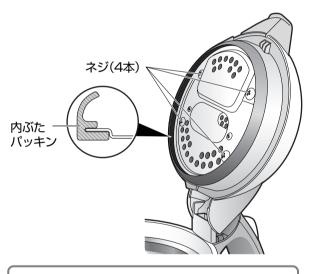

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って 倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流 れ出てやけどの恐れがあります。

## クエン酸洗浄(ピカポット)

お願い

泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社の**ピカポット**(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品)→ P.11

- コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示( ∑こまで)まで入れる
- 上ぶたを閉め差込みプラグを接続したあと 電源スイッチを入れて湯をわかし、約2時間 放置する
- 3 湯をすてる
- 内容器および注ぎ口内部をすすぐために 水だけをわかし、上ぶたを閉めた状態で 湯をすてる

## お願い

- ●水は満水表示以上入れないでください。 (ふきこぼれる恐れ)
- ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返し クエン酸洗浄をしてください。
- ●アルカリイオン水をご使用になる場合は内容器にカルシウムが付着しやすくなります。また、内容器に付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかしの音が大きくなります。

## 商品Q&A

水以外のものを入れてもいい のですか?	故障の原因や、入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。 水以外のものは入れないでください。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけない のですか?	水アカ付着の原因になりますので、1日1回は、残り湯をすててく ださい。	▶ P.9
ミネラルウォーターを使用し てもいいのですか?	一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細かな浮遊物や 内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これ は水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。	▶ P.6
アルカリイオン水を使用して もいいのですか?	アルカリイオン水をご使用になると、内容器にカルシウムが付着 しやすくなります。まめにお手入れをしてください。	▶ P.12
クエン酸洗浄中に湯を飲んで しまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従ってください。	

## 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お調べください。

置

## 本体の底から水滴が垂れる

蒸気を感知して電源が切れる仕組みになっているため、蒸気が本体の底から水滴となって垂れることがありますが故障ではありません。→P.8

#### 差込みプラグがはずれていませんか?

( 差込みプラグを差し込んでください。

通電しない 沸とうランプがつかない 本体が電源プレートに正しくのっていますか? いますか? 電源スイッチを「┃」にしていますか?

正しくのせてください。

**「丨**」にしてください。

屼

電源プレート接続部に金属片やごみ が付着していませんか?

金属片やごみを取り除いてください。

注ぎ口や蒸気口から湯が自然 に出る

水を満水表示以上入れていませんか?

水を満水表示以下に減らしてくだ さい。

注ぐときや、上ぶたを開閉するときに「カラカラ」という音がする

「万一転倒した場合、湯の流出を防止」 するためのおもりの動く音です。

故障ではありません。

使用後しばらくすると音がする ことがある

**熱せられた部品の冷める音です。** 

▶( 故障ではありません。→P.8

湯の中で 膜状のものが浮遊している 水の成分(ミネラル分)によるもので、 内容器の腐食ではありません。 クエン酸で内容器をお手入れし てください。→P.12

内容器に乳白色の ザラザラしたものがつく (湯わかし中に大きな音が する

内容器についた水アカなどの汚れ をそのままにしておくと、音が大 きくなります。

水の中の鉄分やカルシウム分による

お使いいただいているうちに、 水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器に付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、 有害ではありません。

内容器に赤さび状や灰色の 斑点がつく

もので、内容器の腐食ではありません。

ぶたの消耗

内ぶたパッキン

●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目やすにご確認ください。上ぶたのすき間から蒸気がもれたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.11

樹脂部品

●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換(有償修理)してください。

を の 一

本体が熱くなる

●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60°Cになる場合がありますが異常ではありません。

コードが熱くなる

●湯わかし中は、コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。

## アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お 買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、 ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 大切に保存してください。

### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参く ださい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理い たします。

### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 5年間

部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されてい ます。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしな いでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購 入などのご相談は、まずお買い上げの 販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答などでお困りの場合、 弊社の窓口「お客様ご相談センター」 にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になるこ とがありますので、あらかじめご了承 ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zoiirushi-de-shopping.com/

お客様ご相談センター

## **2**0570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます 受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ·····Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・Fax (06) 6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号 | をご記入のうえ、お問い合わせください。

## 樣

型	型名			名		CK-BB10			
定	格		容	量	1.OL				
電				源	交流100V 50/60Hz				
消	費		電	カ	1300W				
	- h	"	の長	さ	1.4m				
外	形、	t	法(約 c	m)	本体のみ	幅24×奥行16.5×高さ22	電源プレート 含む	幅24×奥行17×高さ24	
質				量	本体0,00	約1.1kg		約1.4kg	

- ●日本国内交流100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)
- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はな るべくおさけください。

メモ	■お買い上げ日	年	月	В	
おぼえのため、記入 されると、便利です。	■販売店名	'	, ,	П	
		<b>3</b>			